




Журнал обслуговування пелетного котла BEETERM 15 – 60 кВт

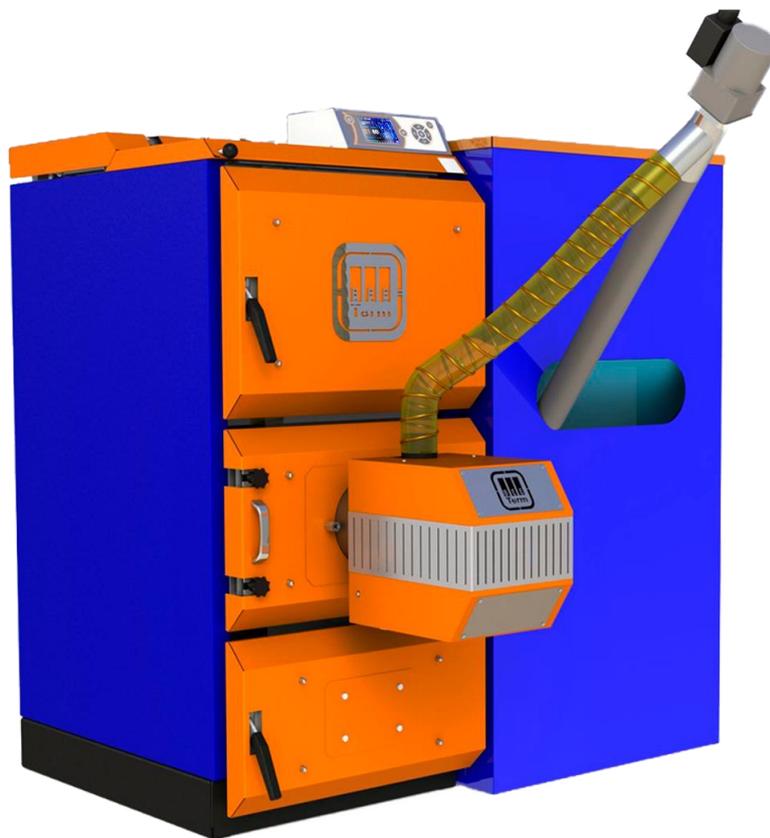

Україна, Харківська обл.
м.Харків, пр-т Льва Ландау, 149
тел. сервіса +38 050 341 93 68
www.beeterm.com

ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕЛЕТНОГО КОТЛА

1. Вимкнути паливник натиснувши на кнопку "ПУСК/СТОП" на панелі контролера управління



2. Дочекатися поки паливник зробить допалювання пелети в паливнику пройшовши режими «ДОПАЛЮВАННЯ» та «ГАСІННЯ», потім паливник перейде в режим «ЗУПИНКА».

Тільки в цьому режимі можна проводити обслуговування паливника!



3. Відчинити двері з паливником. Використовуючи шансовий інструмент очистити камеру згоряння паливника від попелу та золи.




ОБЕРЕЖНО!

Колосник та камера згоряння паливника можуть бути ще гарячими!


4. Витягти з камери згоряння паливника колосник та провести очистку підколосникового простіру від золи.



5. Установити колосники на посадочні місяця.

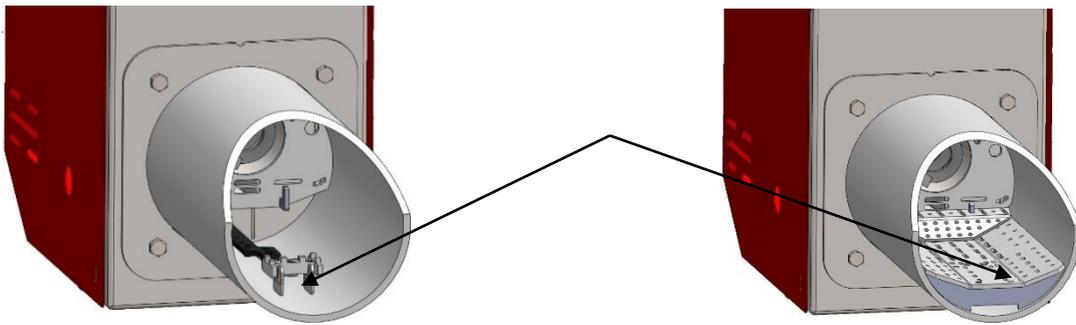


6. Використовуючи шансовий інструмент повністю очистити стінки теплообмінника котла від золи та нагару.

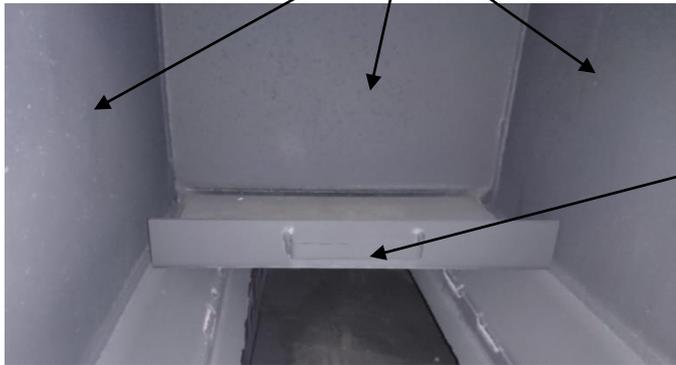

7. Витягти заслонку у нижній частині теплообмінника


8. Відкрити верхні двері котла. Витягти турбулізатори (за їх наявності) та провести повне очищення всіх жарових труб за допомогою йоржика. Турбулізатори вставити на місце. Закрити двері котла, затягнути гайки.

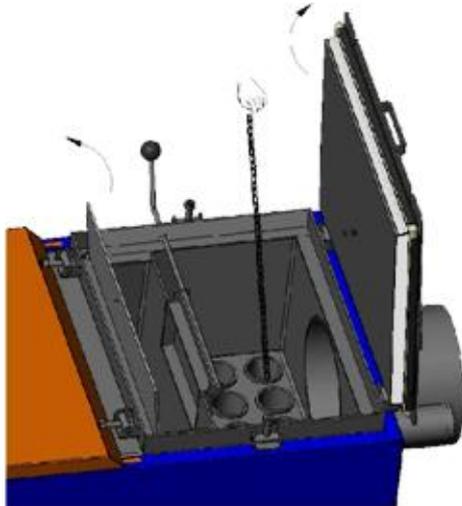

9. Нижню заслонку встановити на місце



10. Очистити зольник котла від золи.

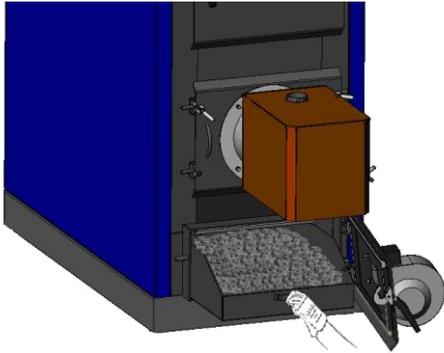

11. Зольник ящик котла встановити на місце, зачинити всі двері котла

12. Запустити палик натиснувши на контролері палика кнопку "ПУСК/СТОП"



13. Дочекайся поки палик розпалиться та всередині котла з'явиться полум'я



На цьому процедура обслуговування завершена. Необхідно зробити відмітку про проведення технічного обслуговування у таблиці нижче

Процедуру обслуговування необхідно проводити зважаючи на забруднення обладнання, але не рідше, ніж 1 раз на тиждень при роботі на пелеті з деревини

BEETERM.COM

