



Журнал обслуговування пелетного котла BEETERM 70 – 100 кВт



Україна, Харківська обл.
м.Харків, пр-т Льва Ландау, 149
тел. сервіса +38 050 341 93 68
beeterm.com

ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕЛЕТНОГО КОТЛА

1. Вимкнути паливник натиснувши на кнопку "ПУСК/СТОП" на панелі контролера управління




2. Дочекатися поки паливник зробить допалювання пелети в паливнику пройшовши режими «ДОПАЛЮВАННЯ» та «ГАСІННЯ», потім паливник перейде в режим «ЗУПИНКА».

Тільки в цьому режимі можна проводити обслуговування паливника!




3. Відчинити двері з паливником. Витягти з камери згоряння паливника колосники та провести очистку підколосникового простору від залишків попелу та золи




ОБЕРЕЖНО! Колосник та камера згоряння паливника можуть бути ще гарячими!

4. Зібрати колосникову групу по наступній схемі:


4.1. Першим вставляється колосник який має один отвір

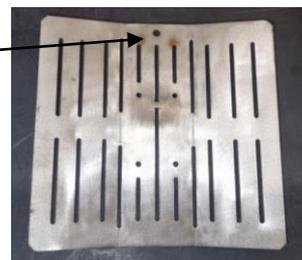

Він вставляється в дальні пази на рухомій рейці

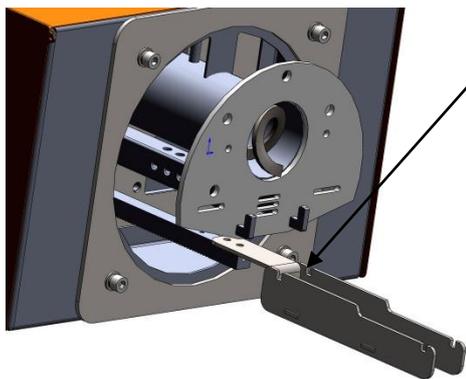


4.2. Другим вставляється колосник який має два отвори

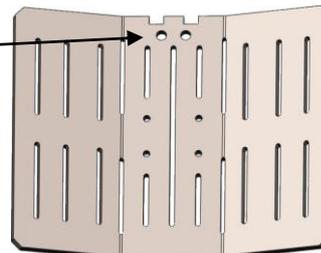


Він засувається до упору виступом вперед в середину рухомої рейки і заходить під перший колосник



4.3. Третім вставляється колосник з трьома отворами

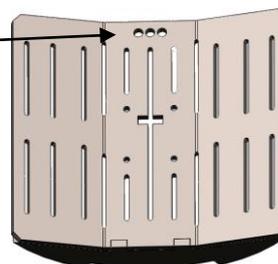


Він вставляється в передні пази на рухомій рейці і заходить під другий колосник

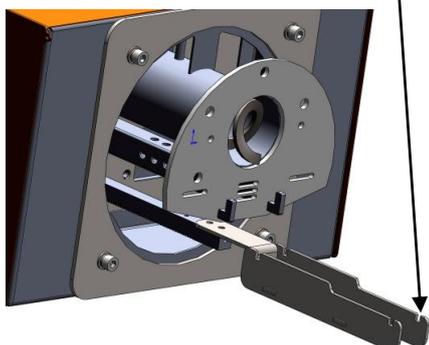

4.4. Останнім вставляється малий колосник



Він вставляється на спеціальні крючки на повітряному фланці

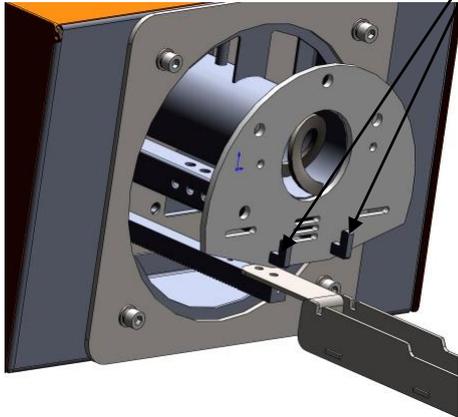


Колосникова група зібрана

Детальна відео інструкція по збиранню колосникової групи доступна по Qr-коду




5. Використовуючи шансовий інструмент повністю очистити стінки теплообмінника котла від золи та нагару.

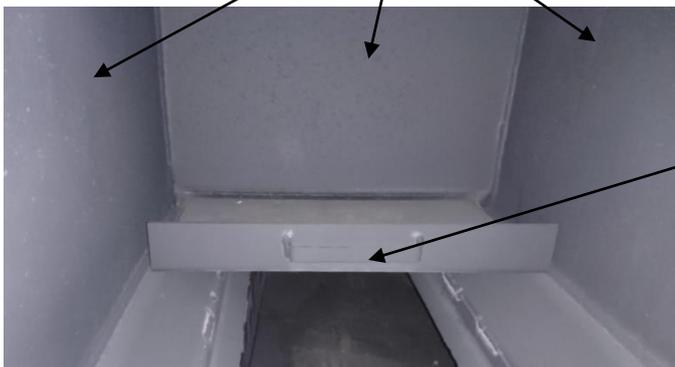

Витягти заслонку у нижній частині теплообмінника

6. Відкрити верхні двері котла. Витягти турбулізатори (за їх наявності) та провести повне очищення всіх жарових труб за допомогою йоржика. Після чистки турбулізатори вставити на місце.


Закрити двері котла, затягнути гайки.

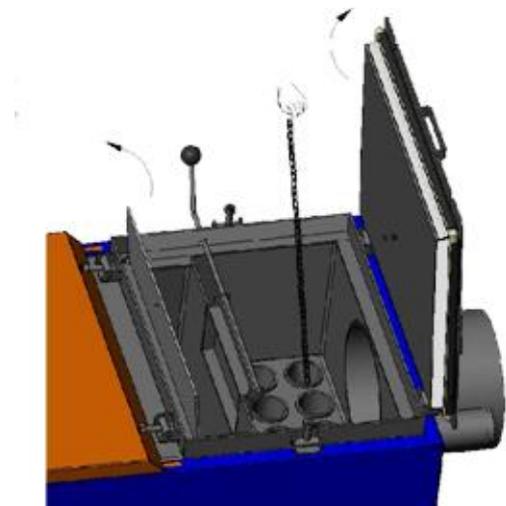

7. Нижню заслонку встановити на місце



8. Очистити зольник котла від золи. Після очищення золи вставити зольник на місце

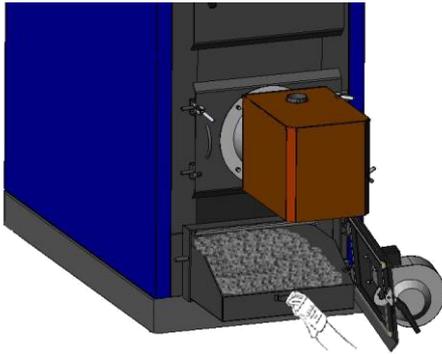

9. Запустити пальник натиснувши на контролері пальника кнопку "ПУСК/СТОП"



10. Дочекатися поки пальник розпалиться та всередині котла з'явиться полум'я



На цьому процедура обслуговування завершена. Необхідно зробити відмітку про проведення технічного обслуговування у таблиці нижче

Процедуру обслуговування необхідно проводити зважаючи на забруднення обладнання, але не рідше, ніж 1 раз на тиждень при роботі на пелеті з деревини

BEETERM.COM

