



**ІНСТРУКЦІЯ**  
**з обслуговування пелетного пальника**  
**BEETERM 20, 30, 50**



Україна, Харківська обл.  
м.Харків, пр-т Льва Ландау, 149  
тел. сервіса +38 050 341 93 68

[www.beeterm.com](http://www.beeterm.com)

**ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ**

1. Вимкнути палыник натиснувши на кнопку "ПУСК/СТОП" на панелі контролера управління



2. Дочекатися поки палыник зробить допалювання пелети в палынику пройшовши режими «ДОПАЛЮВАННЯ» та «ГАСІННЯ», потім палыник перейде в режим «ЗУПИНКА».

Тільки в цьому режимі можна проводити обслуговування палыника!



3. Відчинити двері з палыником. Використовуючи шансовий інструмент очистити камеру згоряння палыника від попелу та золи.




**ОБЕРЕЖНО!**

Колосник та камера згоряння палыника можуть бути ще гарячими!

4. Витягти з камери згоряння палыника колосник та провести очистку підколосникового простіру від золи.



5. Установити колосники на посадочні місця.

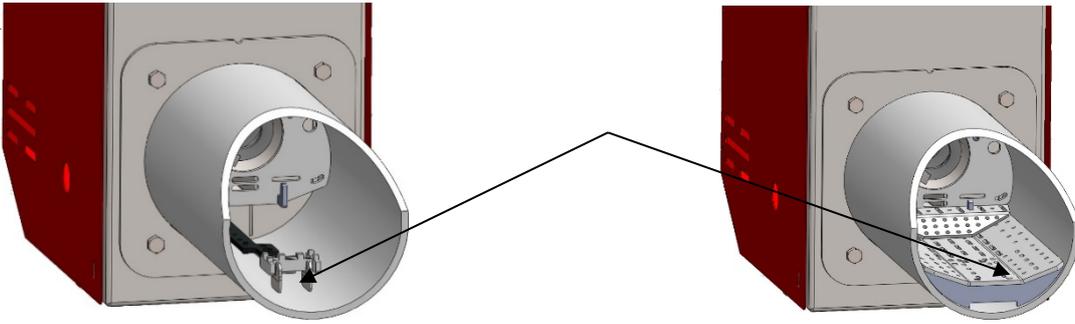

6. Запустити пальник натиснувши на контролері пальника кнопку "ПУСК/СТОП"

7. Дочекатися поки пальник розпалиться та всередині котла з'явиться полум'я



*На цьому процедура обслуговування завершена*

BEETERM.COM

