



ІНСТРУКЦІЯ
з обслуговування пелетного пальника
BEETERM 75, 100, 150



Україна, Харківська обл.
м.Харків, пр-т Льва Ландау, 149
тел. сервіса +38 050 341 93 68
beeterm.com

ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕЛЕТНОГО КОТЛА

1. Вимкнути паливник натиснувши на кнопку "ПУСК/СТОП" на панелі контролера управління



2. Дочекатися поки паливник зробить допалювання пелети в паливнику пройшовши режими «ДОПАЛЮВАННЯ» та «ГАСІННЯ», потім паливник перейде в режим «ЗУПИНКА». Тільки в цьому режимі можна проводити обслуговування паливника!



3. Відчинити двері з паливником. Витягти з камери згоряння паливника колосники та провести очистку підколосникового простіру від залишків попелу та золи




ОБЕРЕЖНО! Колосник та камера згоряння паливника можуть бути ще гарячими!

4. Зібрати колосникову групу по наступній схемі:


4.1. Першим вставляється колосник який має один отвір



Він вставляється в дальні пази на рухомій рейці

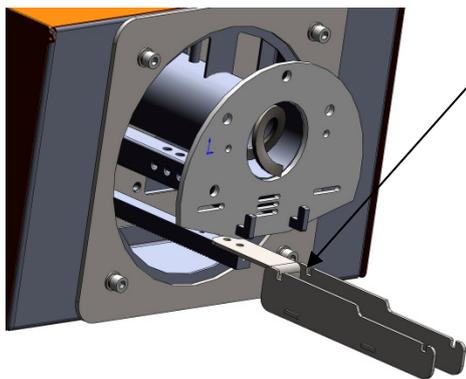


4.2. Другим вставляється колосник який має два отвори

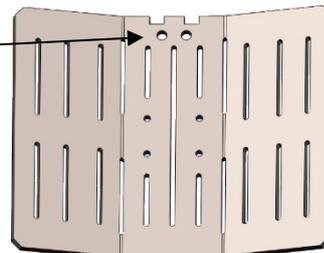


Він засувається до упору виступом вперед в середину рухомої рейки і заходить під перший колосник



4.3. Третім вставляється колосник з трьома отворами

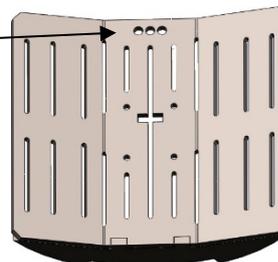


Він вставляється в передні пази на рухомій рейці і заходить під другий колосник

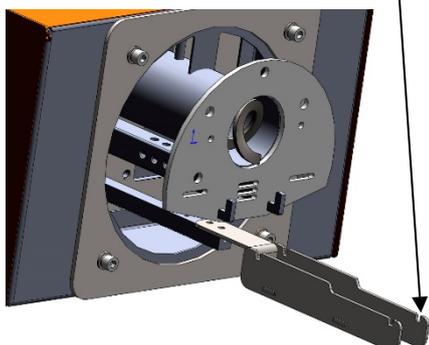

4.4. Останнім вставляється малий колосник



Він вставляється на спеціальні крючки на повітряному фланці

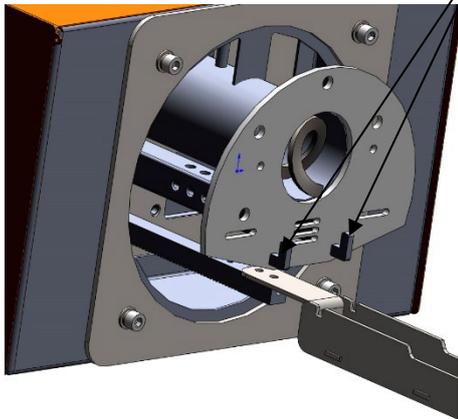

Колосникова група зібрана

Детальна відео інструкція по збиранню колосникової групи доступна по Qr-коду



5. Запустити пальник натиснувши на контролері пальника кнопку "ПУСК/СТОП"



6. Дочекайся поки пальник розпалиться та всередині котла з'явиться полум'я



На цьому процедура обслуговування завершена.

Процедуру обслуговування необхідно проводити зважаючи на забруднення обладнання, але не рідше, ніж 1 раз на тиждень при роботі на пелеті з деревини